Manual do Usuário KRD.36

O KRD.36 combina sistema de embreagem e sistema de travamento mecânico para prolongar a vida útil do produto.

Siga obrigatoriamente os passos abaixo para acoplar/desacoplar a embreagem.

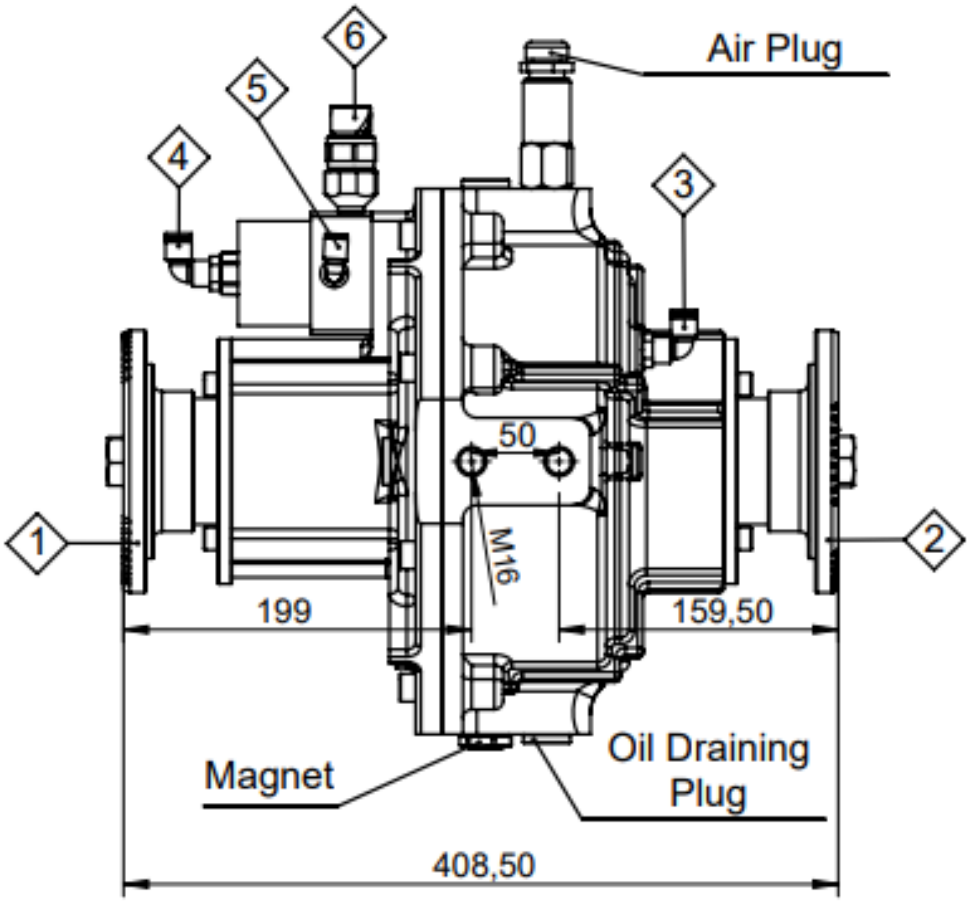


Figura 1

1. A rotação deve estar no nível mais baixo ao acoplar/desacoplar o sistema de embreagem.

2. Para acoplar a embreagem, forneça ar à entrada nº 3.

3. O operador deve aguardar 5-8 segundos até a conclusão do acoplamento da embreagem.

4. Em seguida, forneça ar à entrada nº 4 para acoplar o travamento mecânico da caixa.

5. Depois, descarregue o ar da entrada nº 3 para desacoplar a embreagem.
A caixa pode agora ser utilizada com o travamento mecânico acoplado.

6. Para desacoplar a saída da caixa, descarregue o ar da entrada nº 4 e forneça ar à entrada nº 5. Isso libera o travamento mecânico e, consequentemente, desacopla a saída da caixa.

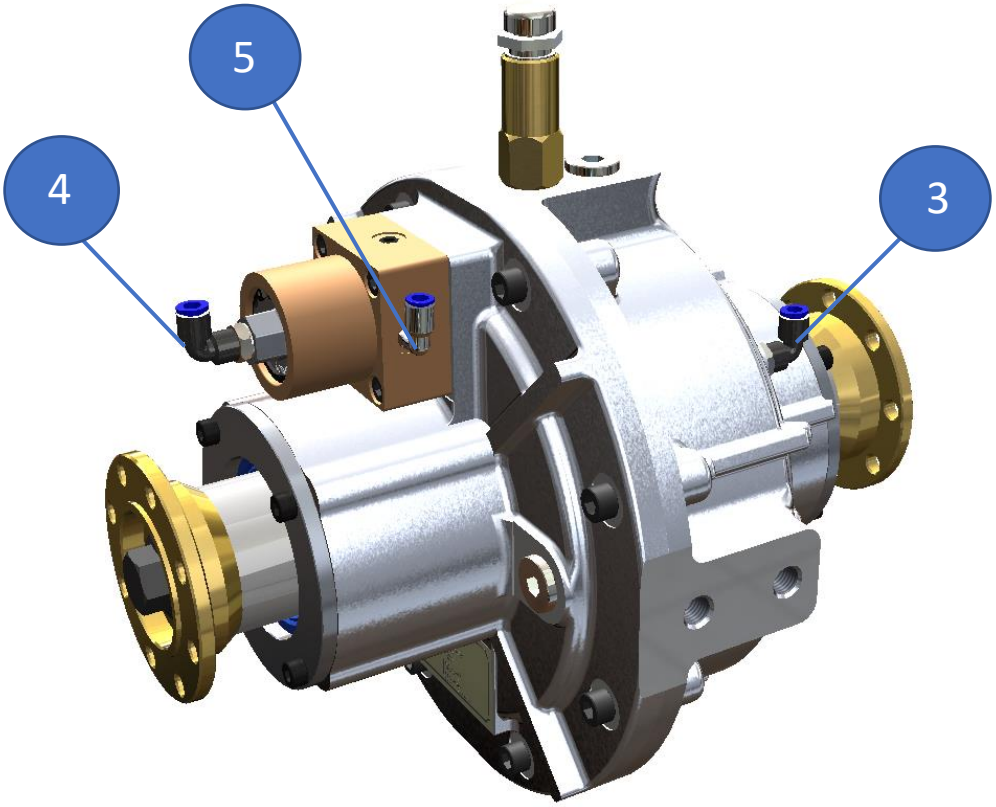


Figura 2