
KOZANOĞLU

KOZMAKSAN





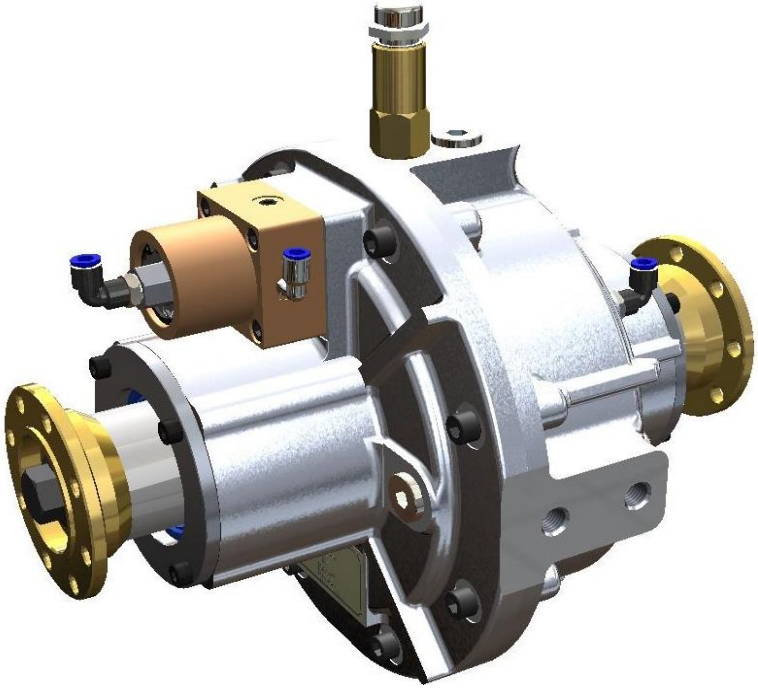



KRD.36 S-Kontrol Panelleri Kullanım Kılavuzu

1) Montaj:

1-1) Valf Kutuları: Lütfen valf kutusunu şasinize monte edin. 2 solenoid valf içeren bir valf kutusu bulunur. Tüm valfler müşteri siparişine göre 24 volt ile çalışır. Valflere hava verin, valflerin 3 çıkışından aldığınız havayı resimlere göre KRD.36 üzerindeki 3 dirseğe verin.




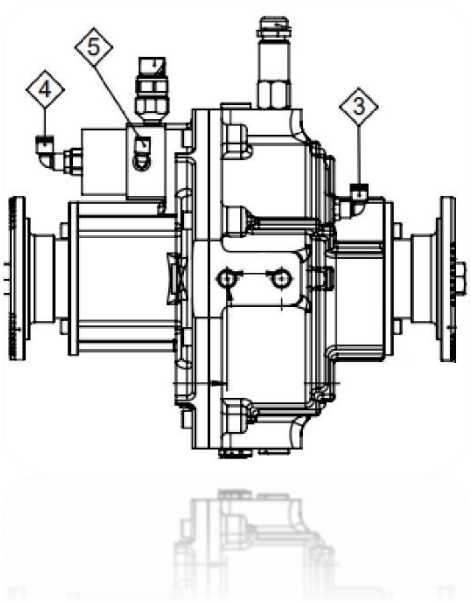

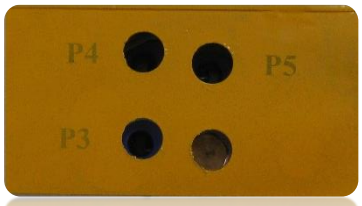



1-2) Kontrol Paneli: Lütfen paneli kablo şemasına göre kabine monte edin. (Kablo şemalarını ayrıca ayrı bir dosya olarak da göndereceğiz.)

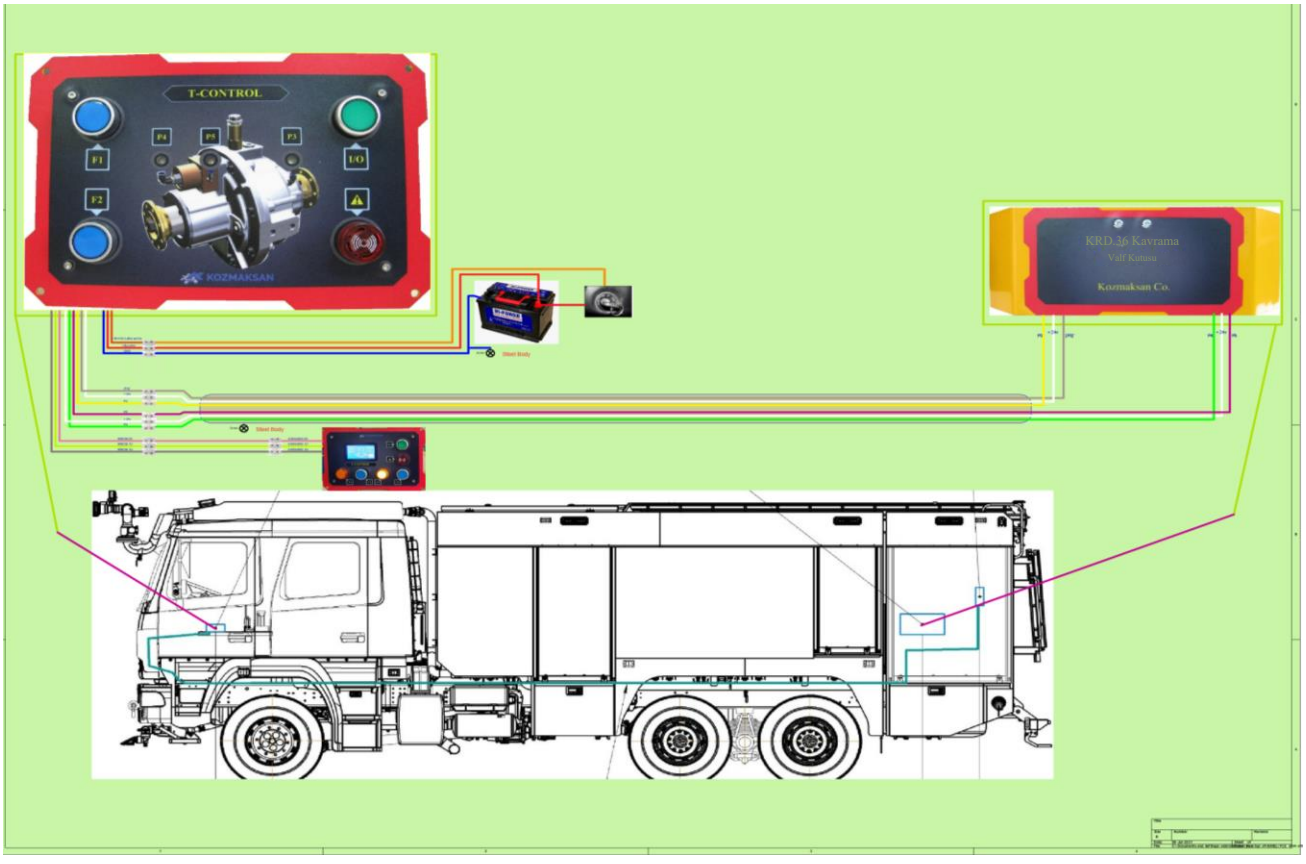

2) Çalıştırma:

2-1) **Panelin çalıştırılması:** Paneli I/O düğmesine (YEŞİL) basarak çalıştırabilirsiniz.

2-2) **Valf kablolarının kontrolü:** Sistem valflerin kablolarını otomatik olarak kontrol eder; herhangi bir valfin kablolamasında sorun varsa alarm lambası ve sesli uyarı devreye girer. Sorunu gidermek için paneli I/O düğmesiyle kapatın; sorunu giderdikten sonra paneli yeniden çalıştırın.

➢ **Her iki sistemin de devreden çıkmış durumda başlayacağını unutmayın.**



3) KRD.36'nın durumunu değiştirme:

3-1) Devreye alma: Devreye almak için **F1** düğmesine basın (F1 lambası yanar). Otomatik ünite kavramayı 5 saniye boyunca otomatik olarak devreye alır. Bu aşamada **YEŞİL LED** yanar. Ardından mekanik kilidi devreye alır. Bu aşamada **MAVİ LED** yanar. Mekanik kilitlemeden 2 saniye sonra ünite kavramayı otomatik olarak devreden çıkarır. (Mekanik kilit devrede, kavrama devre dışıdır.)

➢ **Düğmeye basarken KRD.36'nın giriş devrinin 1000 d/d'nin altında olması gerektiğini unutmayın.**

3-2) Devreden çıkarma: Devreden çıkarmak için **F2** düğmesine basın (F2 lambası yanar). Otomatik ünite mekanik kilidi otomatik olarak çözer. Bu aşamada **KIRMIZI LED** yanar. (Hem mekanik kilit hem kavrama devre dışıdır.)

➢ **Düğmeye basarken KRD.36'nın giriş devrinin 1000 d/d'nin altında olması gerektiğini unutmayın.**

4) KRD.36 kontrol panelini durdurma:

4-1) Paneli kapatma: Paneli I/O düğmesine (YEŞİL) basarak kapatabilirsiniz. Sistem KRD.36'yı otomatik olarak devreden çıkarır ve ardından kapanır.

- Paneli kapatmadan önce aracı kapatırsanız panel KRD.36'yı otomatik olarak devreden çıkarır ve araç kapalıyken durumu değiştiremezsiniz.

- **24 V güç kesintisi olması halinde sistemin, güç kesilene kadarki durumunu koruyacağını unutmayın. Panellere yeniden güç verildiğinde KRD.36, güç kesintisinden önceki durumunda olacaktır.**